


ELPA

防滴 AM/FM Bathtime Radio
ER-W30F

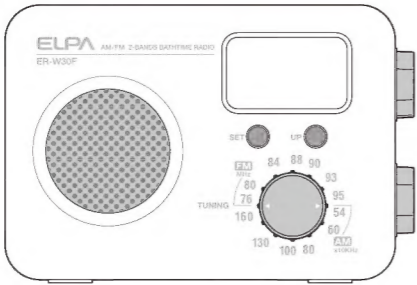

このたびはER-W30Fをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく理解されてからお使いください。お読みになった後は、本書を大切に保管してください。

RA140620A

安全上のご注意

必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

注意

本体について

本体について

- 分解、改造しない**
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせない**
やけどや大けが、火災の原因になることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れない**
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

- 水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所で使用しない**
・本体は湿気や水飛沫に対して強い特性を持っていますが、完全防水ではありません。浴槽などの水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所に長時間放置することは避けてください。
・正しい防滴機能のために、カバー類などをしっかりとしめた状態で使用してください。

- 異常に温度が高くなるところに置かない**
・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
・夏季の車中や直射日光の当たるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

- 磁気の影響を受けやすいものを近づけない**
・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

- 不安定な場所に置かない**
・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置くと、落下などにより故障の原因となります。

- 本体をベンジン、シンナーなどで拭かない**
・変形、変色の原因になります。

電池について


電池について

- 電池は誤った使いかたをしない**
 - ・火中にいれない
 - ・ショートさせたり、分解、加熱しない
 - ・電池は充電しない
 - ・指定された種類以外の電池は使わない
 - ・ \oplus と \ominus を逆に入れない
 - ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
 - ・使い切った場合や、長時間使用しない場合は、本体から取り出しておく
 - ・新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
 - ・液もれした電池は使わない
 - ・被覆のはがれた電池は使わない
 - ・乳幼児の手の届く所に置かない

- 電池の液がもれた時は素手で液をさわらない**
・液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
・電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談してください。


- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しない**
電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない
電池の外装フィルムをはがしたり、破ったり、傷つけたりしない
・ご使用の電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

各部の名称

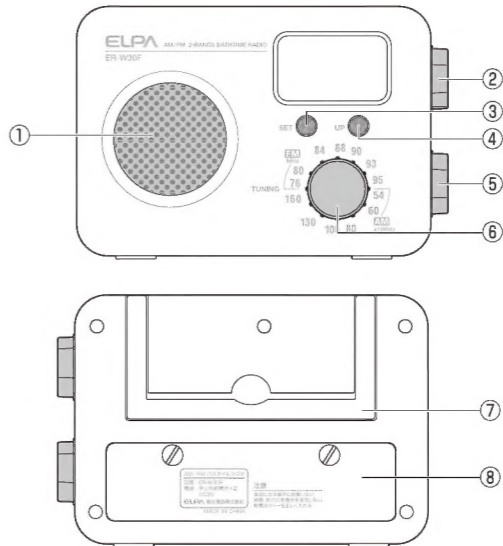

- ①スピーカー
- ②音量ダイヤル
- ③SETボタン
- ④UPボタン
- ⑤AM/FM/切スイッチ
- ⑥周波数選局ダイヤル
- ⑦フックハンドル
- ⑧電池ボックス

●液晶画面

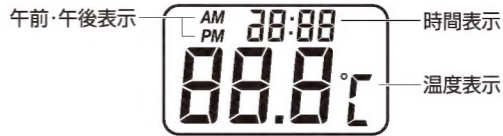

主な仕様


受信周波数	AM:525～1630kHz FM:76～95MHz	
スピーカー	直径 50mm 8Ω	
電源	DC3V(単三形乾電池×2本使用)	
外形寸法(約)	幅142×高さ96×厚さ49(mm)	
質量	約 250g(電池を除く)	
防水性能	IPX4(防沫形)	
電池持続時間(JEITA) ※アルカリ乾電池使用時	AM	約 110 時間
	FM	約 95 時間

※電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。


電池の入れ方

①本体背面の電池カバーのネジ(2ヶ所)をマイナスドライバーやコイン等でまわしてゆるめ、カバーをはずします。

※防水性能を高める為に、電池カバーがはずれにくくなっております。

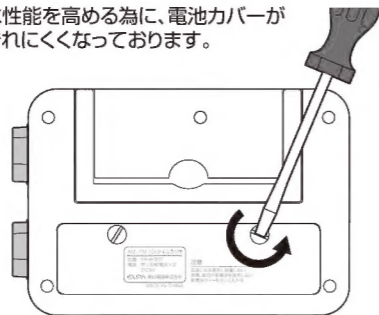

②単三形乾電池2本(別売)を本体の⊕⊖の表示に従い正しく入れます。

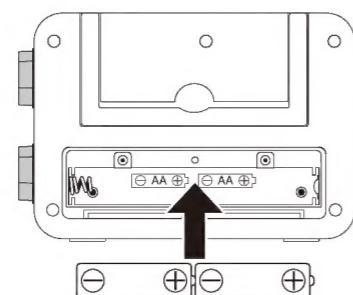


③電池カバーを元に戻します。防滴機能のために、しっかりと電池カバーのネジをマイナスドライバーやコイン等でしめてください。

アンテナの調整

アンテナは本体に内蔵しています。本体の向きを調整してください。


※建物や乗り物の中では電波が弱く、受信しにくい場合があります。窓際や開口部近辺でご使用ください。

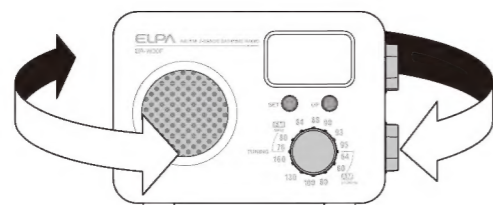

ラジオを聴く

1 電源を入れる


「AM/FM/切スイッチ」をAMまたはFMに切換えてお好みのバンドを選択します。

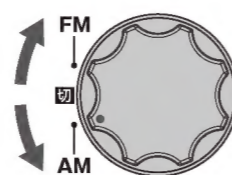

2 音量を調節する


「音量ダイヤル」で音量を調節します。

※はじめから音量を上げすぎないでください。突然大きな音がでて耳を傷めることがあります。

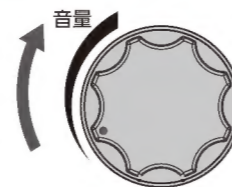


3 選局する

「周波数選局ダイヤル」で選局します。上段がFM放送用、下段がAM放送用です。

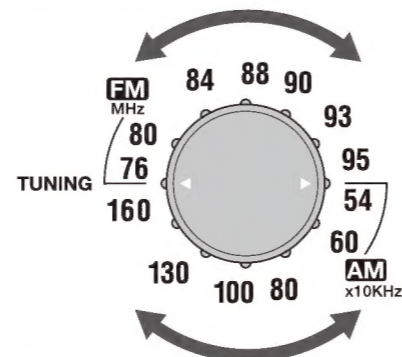

4 電源を切る

「AM/FM/切スイッチ」を切に切換えます。

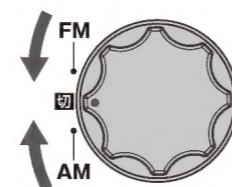

現在時刻を設定する

①「SETボタン」を押して、時間設定モードにします。



②分の数字が点滅します。「UPボタン」を一回押すたびに1分ずつ進みます。「UPボタン」を長押しすると速く進みます。



③もう一度「SETボタン」を押すと時間の部分が点滅し、時間の設定になります。「UPボタン」を押すたびに1時間ずつ進みます。「UPボタン」を長押しすると速く進みます。




④もう一度「SETボタン」を押すと、時間設定は完了です。



フックハンドル

フックハンドルは上に引き上げます。

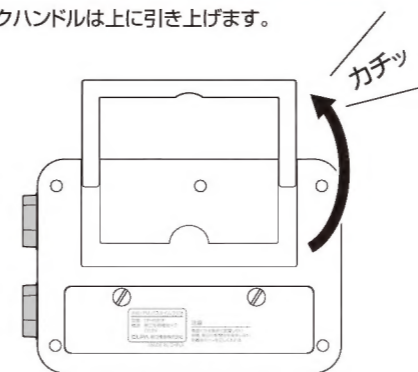

故障かな?と思ったら

音がでない

- ・電池が消耗していませんか?
- ・電池が正しい向きに入っていますか?
- ・音量が最小ではありませんか?

雑音が入る

- ・電池が消耗していませんか?
- ・アンテナの向きを調整していますか?
- ・近くで携帯電話を使用していますか?
- ・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受信していませんか?

※本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、干渉によって雑音が入ることがあります。

お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい時は、水を含ませた布でやさしく拭いてから乾拭きしてください。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。